


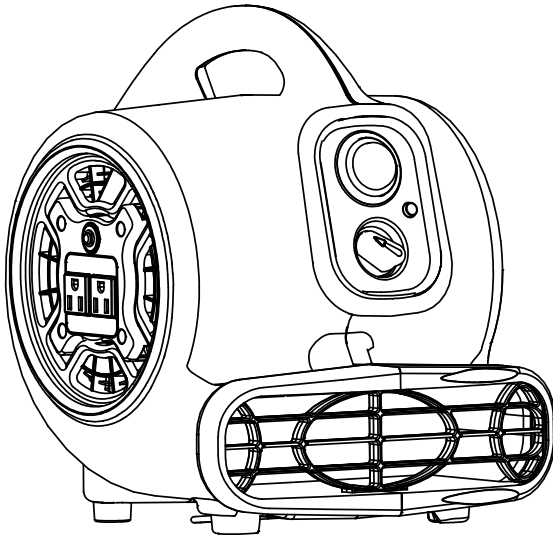

Lighted Air Mover Owner's Manual Lighted Air Mover Manuel de l'utilisateur

Lighted Air Mover Manual del usuario

Model / Modèle / Modelo:
P-230L, P-230AL

(115V~, 60Hz)

Read and save these instructions
Lisez et gadez ces instructions
Lea y guarde estas instrucciones



Intertek

www.xpower.com | 1-(855)-855-8868 | info@xpower.com

Index: NA-1-A50
Edition: 1.2.Final


Safety Instructions

WARNING - READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

The user of electrical products may create hazards that include, but are not limited to injury, fire, electrical shock. Failure to follow these instructions may damage and/or impair its operation and void the warranty.

- Before operating, remove all packaging material and check for any damage that may have occurred during shipping or any missing items.
- Check household power supply to ensure it matches the appliance's specification.
- **DO NOT** operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return it to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Use only on GFCI protected receptacles. Please contact a qualified electrician for verification and/or installation of a GFCI receptacle if necessary.
- **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover cord with rugs or similar floor coverings. **DO NOT** route cord under furniture or appliances. Keep cord away from traffic area to prevent injuries resulting from tripping.
- To reduce the risk of fire or electric shock, **DO NOT** use this fan with any solid-state speed control device.
- **DO NOT** touch this appliance or the plug with wet hands or while standing in water.
- **DO NOT** place this unit in any puddles during operation.
- **DO NOT** use the product in areas where gasoline, paint or other flammable goods and objects are used or stored.
- **DO NOT** insert or allow objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may damage the appliance and void the warranty.
- **DO NOT** cover the air inlet or outlet on the appliance.
- **DO NOT** direct the air flow at human faces or bodies.
- **DO NOT** allow children to play with this appliance.
- **DO NOT** look directly at the light source, as it is strong enough to cause eye damage. Please avoid looking directly at the bulb or LED light source.
- **AUTOMATICALLY OPERATED DEVICE** – To reduce the risk of injury, disconnect from power supply before servicing.
- Remove the power cord from the electrical receptacle by grasping and pulling on the power cord plug-end only, **DO NOT** pull the cord directly.
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
- If the appliance is damaged or it malfunctions, **DO NOT** continue to use it. Unplug the product from the electrical outlet. Refer to troubleshooting guide or contact XPOWER.
- Store in a dry area, away from exposure to sunlight, extreme temperature and humidity, or other extreme environments, when not in use.
- **DO NOT** stack more than four units of this appliance.
- **WARNING:** To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).
- An electronic instruction manual can be obtained through manufacturer's website www.xpower.com.

Items Included

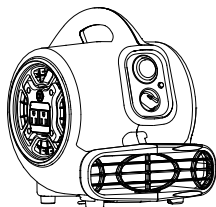


- Lighted Air Mover x 1



- Owner's Manual x 1

Parts Description

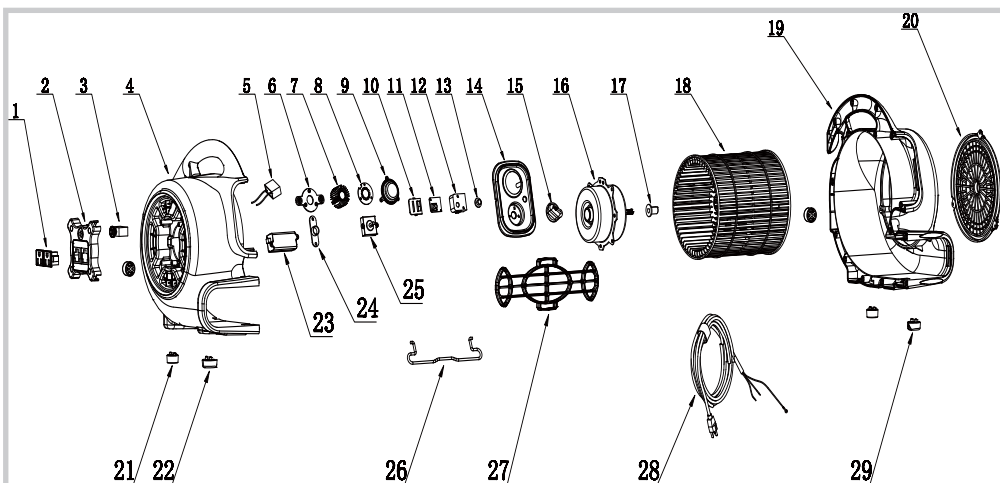

- (1) Sockets*
- (2) Inlet Grille Cover (Motor Side)*
- (3) Overcurrent Protector*
- (4) Left Housing
- (5) Capacitor
- (6) Heatsink Holder
- (7) Heatsink
- (8) Light Board
- (9) Light Shade
- (10) Switch Plate Box Cover


- (11) Light Switch PC Board
- (12) Switch PC Board
- (13) Button Cover
- (14) Switch Plate
- (15) Fan Switch Knob
- (16) Motor
- (17) Bushing
- (18) Fan
- (19) Right Housing
- (20) Inlet Grille Cover (Fan Side)

- (21) Rubber Feet A
- (22) Rubber Feet B
- (23) Power Driver Board
- (24) Switch Retainer
- (25) Fan Stall Switch
- (26) Kick Stand
- (27) Outlet Grille Cover
- (28) Power Cord
- (29) Rubber Feet C

*** FOR MODEL P-230AL ONLY.**


Air Mover Introduction

- The XPOWER Lighted Air Mover produces ample airflow for small to large drying jobs of any location size.
- It is ideal for drying tight spaces such as crawl spaces, under counters, inside cabinets, bathrooms, auto interiors, and more.
- It's also designed for professional carpet cleaning, water damage restoration jobs, or home use.

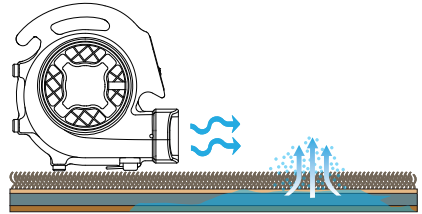


Operation Guide

Drying A Floor

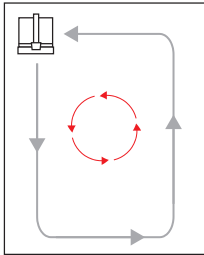

Single Unit:


Place the air mover at the corner to create circular airflow.

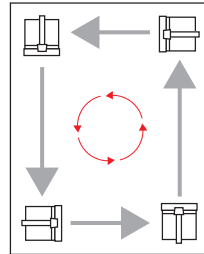

Multiple Units:

Place the air movers at four corners to create circular airflow.

Drying A Wall Or Ceiling

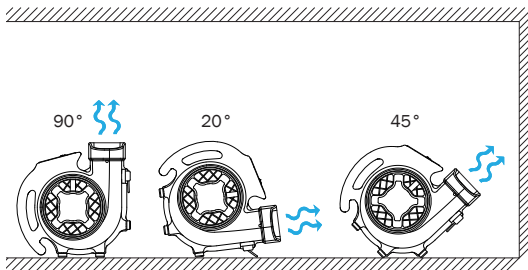


Multiple Operating Positions:

The air can operate at different positions, directing the airflow to desired areas.

Switch Plate

Speed Switch


- Turn to “**OFF**” position to switch the air mover OFF. Turn to any speed position to switch the air mover ON.
- Turn clockwise to set the desired fan speed.
- There are 3 fan speeds from: **1, 2, 3**, . “**1**” is the lowest speed and “**3**” is the highest speed.

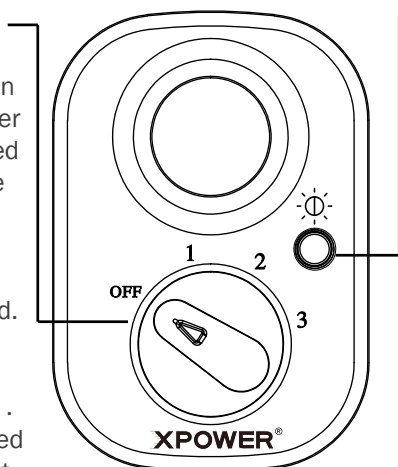

Light Control

- Press the button to set the desired light.
- There are 3 light from: **LOW - MID - HIGH - OFF.**

Additional Electrical Receptacle (Daisy Chain)*


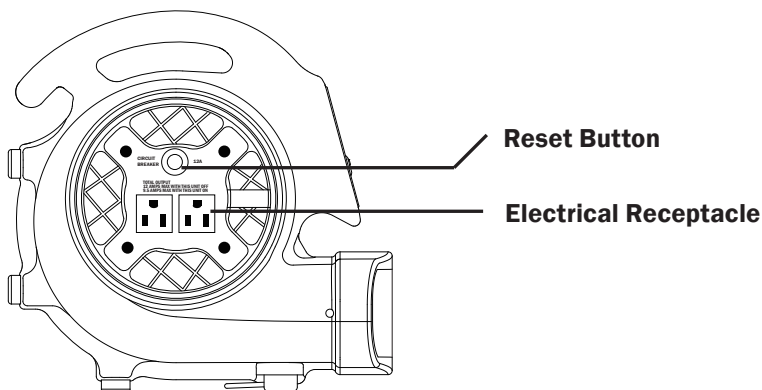


- Other Appliances can be plugged into the additional electrical receptacles (outlets); these outlets will function whether the axial fan is in operation. However, the total amperage must be lower than the amperage instructed. Different models may have varying instructions.
- If the air mover or the plugged in appliance stops working, press the **RESET BUTTON** to reset the circuit.

*** FOR MODEL P-230AL ONLY.**


Operation Guide (Continued)

Storage

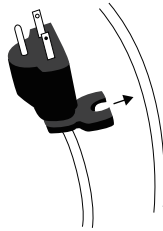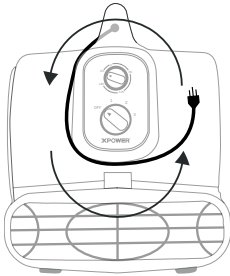


Organize the Cord

- Wrap the power cord around the switch plate for storage after use.
- Use convenient clip at end of cord to secure in place.

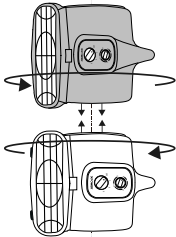

Stack Multiple Units

- Stack the air movers on the sides. Align the air inlets of both air movers.
- Turn the second air mover 30°.

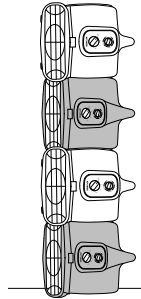

WARNING

- Do not stack more than four units of this appliance.
- Stacking function is not secure during transportation.

User Maintenance Instructions

Frequent maintenance is recommended on this appliance. Failure to follow the maintenance instructions may cause failure of the appliance and void the warranty.

- When not in use, unplug and store the appliance in a dry and cool indoor place. Make sure it's out of reach of children.
- Before performing any maintenance or cleaning, always disconnect the air mover from its power source.
- Use a damp cloth to wipe the surface of the housing. Do not clean the unit with water directly.
- Check if the grille covers are clean. Remove dirt or any other objects that could block the air inlet and air outlet.
- Do not stack more than four units of this appliance.

Troubleshooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Air mover does not start	No electricity.	Check for power supply.
	The power cord is not properly plugged in.	Remove and reconnect the power cord.
	The machine is working under an extreme temperature.	Turn off the machine and unplug it. Let the machine cool down to normal temperature.
	The circuit breaker on the additional electrical receptacles (Daisy Chain) has tripped. *	Remove all appliance on the additional electrical receptacle and press "Reset". *
Unit runs but the speed is abnormal	Air inlet or air outlet is blocked.	Remove blockage.
Unit runs but the light does not work.	Failure to turn on the light control switch.	Press the Light switch to turn on the light.

* The Additional Electrical Receptacle function does not apply to all models mentioned in this manual.

If troubleshooting does not resolve your problem, please contact XPOWER or other parties authorized by XPOWER for further instructions.

Technical Specification

MODEL NUMBER	P-230L	P-230AL
Voltage / Frequency	115 V~, 60 Hz	
Amperage	2.3 A	
Motor Power	1/4 HP	
Rated Airflow	925 CFM	
Speed Control	3 Speeds	
LED Color Temperature	4000 K	
Illumination	600 LM	
Additional Electrical Receptacle (Daisy Chain)	N/A	Yes
Kick Stand	Yes	
Cord Length	10 ft. / 3 m	
Unit Dimension (L) x (W) x (H)	10.7 x 12.4 x 13.3 in. / 27.1 x 31.5 x 33.8 cm	
Unit Weight	9.5 lbs. / 4.3 kg	10.2lbs. / 4.6 kg
Safety Certification	ETL/C-ETL	

If your product(s) is not listed above, please visit www.xpower.com for more information.

XPOWER Limited Warranty (USA)

1 YEAR LIMITED WARRANTY

XPOWER-branded products purchased in the U.S. from authorized distributors include a 1-year limited warranty. Contact XPOWER to confirm warranty information about your product(s).

This limited warranty covers defects in materials and workmanship in your XPOWER-branded products, purchased in the **U.S. ONLY**. Local warranty policy (if any) in your country will cover products purchased outside the U.S.

XPOWER Limited Warranty (USA) (Continued)

IMPORTANT:

- (1) Please finish the online warranty registration before usage. Visit www.xpower.com/service-support/warranty-registration.
- (2) This Limited Warranty applies with its own timeliness. Contact XPOWER or visit www.xpower.com for more information.

Items mentioned but not limited to below are not covered by warranty:

- (1) Power cord, filters or any other components considered as a “consumable parts” by XPOWER.
- (2) Normal wear and tear.
- (3) Problems that result, directly or indirectly, at XPOWER’s sole discretion, from:
 - (3.1) External causes such as accident, abuse, misuse or problems with electrical power supply.
 - (3.2) Disassembling, servicing or modification not authorized by XPOWER.
 - (3.3) Usage that is not accordant with product instructions stated in Owner’s Manual.
 - (3.4) Failure to follow the product instructions or lack of necessary maintenance stated in Owner’s Manual.

Before contacting XPOWER, please try one or more of the following:

- (1) Consult this Owner’s Manual and follow the instructions of troubleshooting guide.
- (2) Access www.xpower.com for more advice and information that could be helpful to address your problems.

If you need additional assistance from XPOWER, please:

- (1) Email info@xpower.com.
- (2) Call XPOWER U.S. Customer Service Department at **855-855-8868** or other numbers provided on www.xpower.com.
- (3) Visit XPOWER U.S. Head Office at **668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 USA** or the most current address provided on www.xpower.com.

Please also have your original proof of purchase and the serial number(s) of your product(s) ready when you contact XPOWER.

If you are instructed to return the unit for service or replacement, please:

- (1) Request a RMA (Return-Merchandise-Authorization) number.
- (2) Use the original or an equivalent packaging, prepay shipping charges at your own expense to the address provided by XPOWER, with the RMA number on the shipping label or the packaging.
- (3) Include all the original parts and components.

XPOWER will inspect, assess and advise the repairs needed and applicable cost, if any. For products under warranty, we will pay to ship the repaired or replaced product(s) to you if you use an address within the Contiguous United States. Otherwise, we will ship the product(s) to you at your own expense.


Consignes de sécurité

ATTENTION - LISEZ ET CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

L'utilisateur du produit électrique peut créer des risques possibles, sans être limité aux blessures, une incendie, un choc électrique. Le non-respect de ces instructions peut endommager et / ou nuire à son fonctionnement et annuler la garantie.

- Avant d'utilisation, enlevez tous les matériaux d'emballage et vérifiez pour endommagements éventuels qui auraient pu survenir lors du transport ou en cas d'éléments manquants.
- Vérifiez le système électrique d'alimentation du ménage afin d'assurer qu'il respecte les spécifications de l'appareil.
- **NE PAS** opérer aucun ventilateur avec un fil ou prise endommagée. Jetez le ventilateur ou le retournez à un centre de service autorisé pour l'examen et / ou la réparation.
- Utilisez uniquement des prises protégées par interrupteur de circuit à la terre (GFCI). Veuillez communiquer avec un électricien qualifié pour la vérification et / ou l'installation d'une prise GFCI si nécessaire.
- **NE PAS** couvrir le fil avec la moquette. **NE PAS** couvrir le cordon avec des coulisseaux, des coureurs ou des revêtements similaires. **NE PAS** Passer le câble sous les meubles ou les appareils. Éloigner le fil de la zone de circulation et où il ne sera pas trébuché.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, **NE PAS** Utilisez ce ventilateur avec n'importe quel dispositif de contrôle de vitesse à l'état solide.
- **NE PAS** touchez cet appareil ou la fiche avec les mains humides ou tout en restant dans l'eau.
- **NE PAS** faire fonctionner l'appareil dans n'importe quelle eau commune.
- **NE PAS** utiliser le produit dans des endroits où de l'essence, de la peinture ou d'autres biens et objets inflammables sont utilisés ou entreposés.
- **NE PAS** mettre des objets dans les entrées du produit pour éviter d'endommager l'appareil et annuler la garantie.
- **NE PAS** couvrir l'entrée d'air ou la sortie de l'appareil.
- **NE PAS** diriger le flux d'air sur les visages ou les corps humains.
- **NE PAS** permettre aux enfants de jouer cet appareil.
- **NE PAS** regarder directement une source de lumière forte pendant une longue période peut provoquer des lésions oculaires, évitez de regarder directement l'ampoule ou la source de lumière LED.
- **DISPOSITIF A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE** - Pour réduire le risque de blessures, débranchez-vous de l'alimentation avant l'entretien.
- Retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique en saisissant et en tirant sur le cordon d'alimentation enfichable extrémité seulement, **NE PAS** tirer le cordon directement.
- **NE PAS** tenter réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil, car cela pourrait causer un danger et annuler la garantie.
- Si l'appareil est endommagé ou avec mauvais fonctionnement, **NE PAS** continuer à l'utiliser. Débrancher le produit de la prise électrique. Reportez-vous au guide de dépannage ou contacter XPOWER.
- Entrez le dans un endroit sec, à l'abri de l'exposition à la lumière du soleil, la température et l'humidité extrêmes ou d'autres environnements extrêmes, en cas de non-utilisation.
- **NE PAS** empiler plus de quatre unités de cet appareil.
- **AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Vous pouvez obtenir le manuel d'instruction électronique sur le site Web de la fabrication www.xpower.com.

Éléments inclus

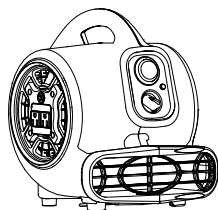


- Brasseur
D'air x 1



- Manuel d'emploi x 1

Description des pièces

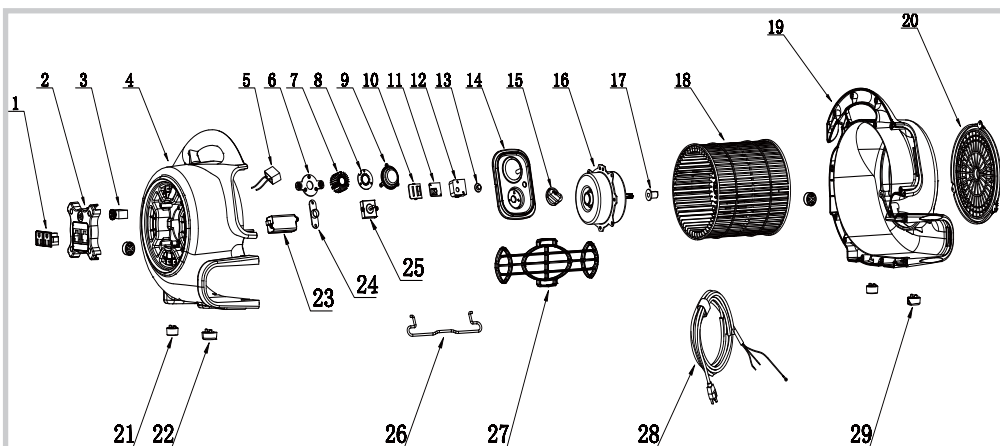


- | | | |
|--|--|--|
| (1) Prise de courant* | Couvercle de boîte | (20) Couvercle de la grille d'admission (côté ventilateur) |
| (2) Couvercle de la grille d'entrée (côté moteur)* | (11) Carte PC de l'interrupteur de lumière | (21) Pieds en caoutchouc A |
| (3) Protecteur de surintensité* | (12) Carte PC de l'interrupteur | (22) Pieds en caoutchouc B |
| (4) Boîtier gauche | (13) Couvercle de bouton | (23) Cartes d'alimentation |
| (5) Condensateur | (14) Plaque d'interrupteur | (24) Support d'interrupteur |
| (6) Support de dissipateur thermique | (15) Bouton de l'interrupteur du ventilateur | (25) Interrupteur de décrochage du ventilateur |
| (7) Dissipateur thermique | (16) Moteur | (26) Pied de biche |
| (8) Tableau lumineux | (17) Douille | (27) Couvercle de grille de prise de courant |
| (9) Abat-jour | (18) Ventilateur | (28) Cordon d'alimentation |
| (10) Plaque d'interrupteur | (19) Boîtier droit | (29) Pieds en caoutchouc C |

*** POUR LES MODÈLES P-230AL UNIQUEMENT.**


Introduction du Brasseur D'air

- Le XPOWER Lighted Air Mover produit un débit d'air abondant pour les petits et les grands travaux, quelle que soit la taille de l'emplacement.
- Il est idéal pour le séchage d'espace restreints comme sous les comptoirs, dans les armoires, les salles de bains, les intérieurs automobiles, et plus encore.
- Il est également conçu pour le nettoyage professionnel de tapis, la restauration des dégâts d'eau ou l'usage domestique.

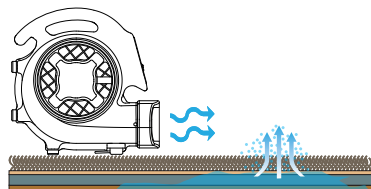


Guide d'emploi

Sécher un plancher

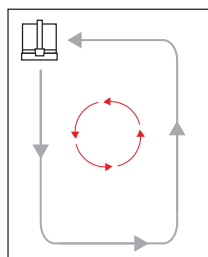

Unité unique:


Placez le brasseur d'air dans le coin pour créer le flux d'air circulaire.

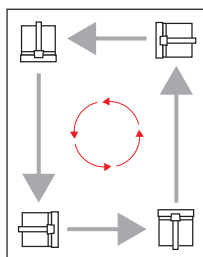

Unités multiples:

Placez le brasseur d'air à quatre angles pour créer des flux d'air circulaire.

Séchage d'un mur ou au plafond

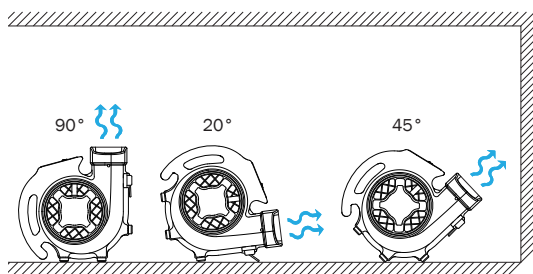

Positions multiple d'exploitation:

L'air peut fonctionner dans des positions différentes, de diriger le flux d'air vers les zones souhaitées.


* La fonction ne s'applique pas à tous les modèles mentionnés dans ce manuel.

Guide d'emploi (Suite)

Plaque du sélecteur de vitesses

Commutateur de vitesse

- Tournez vers la position « **OFF** » pour mettre le brasseur d'air hors tension. Tournez vers une position quelconque de vitesse pour commuter le brasseur d'air sur marche.
- Tournez dans le sens horaire pour régler la vitesse de ventilateur souhaitée.
- Il y a 3 vitesses de ventilateur à partir de: **1, 2, 3**. « **1** » est la plus faible vitesse et « **3** » est la plus grande vitesse.

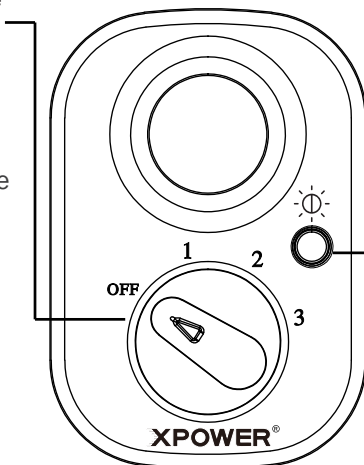


Contrôle de la lumière

- Appuyez sur le bouton pour régler la lumière souhaitée.
- Il existe 3 niveaux d'éclairage : **FAIBLE - MOYEN - ELEVE - ETEINT**.



Réceptacle électrique supplémentaire

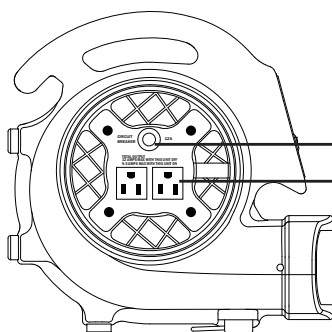

Bouton de réinitialisation



Réceptacle électrique supplémentaire

Guide d'emploi (Suite)

Réceptacle électrique supplémentaire*


- D'autres appareils peuvent être branchés dans les prises électriques supplémentaires et le travail si le brasseur d'air est allumé ou éteint. Toutefois, l'ampérage total doit être inférieur au ampérage indiqué. Les différents modèles peuvent avoir des instructions différentes.
 - Si le brasseur d'air ou de l'appareil branché cesse de fonctionner, appuyez sur le **BOUTON DE RÉINITIALISATION** pour réinitialiser le circuit.
- * POUR LES MODÈLES P-230AL UNIQUEMENT.**

Stockage

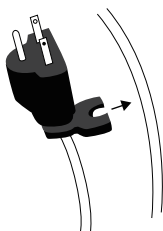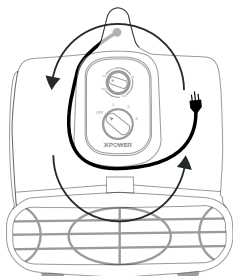


Organiser le cordon

- Enrouler le cordon d'alimentation autour de la plaque de commutation pour le stockage après utilisation.
- Utiliser pince pratique à la fin du cordon pour fixer en place.

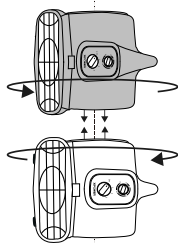

Empiler plusieurs unités

- Empiler le brasseur d'air sur les côtés. Aligner les entrées d'air des deux brasseurs d'air.
- Tournez la deuxième brasseur d'air à 30°.

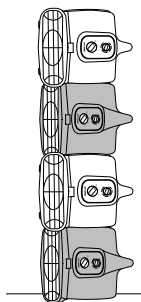

⚠ ATTENTION

- NE PAS empiler plus de quatre unités de cet appareil.
- La fonction d'empilage n'est pas sécurisée lors du transport.

Instructions d'entretien de l'utilisateur

La maintenance fréquente est recommandé sur cet appareil. Le non-respect des instructions d'entretien peut entraîner une défaillance de l'appareil et annuler la garantie.

Instructions d'entretien de l'utilisateur (Suite)

- En cas de non-utilisation, débranchez et rangez l'appareil dans un endroit sec à l'intérieur et le laissez refroidir. Assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants.
- Avant d'effectuer toute maintenance ou tout nettoyage, il faut toujours débrancher le brasseur d'air à partir de sa source d'alimentation.
- Essayez la surface du boîtier avec un chiffon humide. Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'eau directement.
- Vérifiez si les couvertures de la grille sont propres. Enlevez la saleté ou d'autres objets qui pourraient bloquer l'entrée d'air et de sortie d'air.
- NE PAS empiler plus de quatre unités de cet appareil.

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le brasseur d'air ne démarre pas	Aucune électricité.	Vérifiez l'alimentation.
	Le cordon d'alimentation est mal branché.	Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation.
	La machine fonctionne sous une température extrême.	Eteignez la machine et la débranchez. Laissez refroidir la machine à une température normale.
	Le coupe-circuit sur le réceptacle électrique supplémentaire saute.*	Enlevez tout appareil sur la prise électrique supplémentaire et pressez « Réinitialisez ».*
L'appareil fonctionne mais la vitesse est anormale	L'entrée d'air ou la sortie d'air est bloquée.	Supprimer le blocage.
L'appareil fonctionne mais l'éclairage ne fonctionne pas.	L'interrupteur de commande de l'éclairage n'a pas été activé.	Appuyez sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer la lumière.

*La fonction de récipient électrique supplémentaire ne s'applique pas à tous les modèles mentionnés dans le présent manuel.

Si le guide de ne résout pas votre problème, veuillez contacter XPOWER ou d'autres parties autorisées par XPOWER pour obtenir des instructions supplémentaires.

Spécifications techniques

NUMÉRO DE MODÈLE	P-230L	P-230AL
Tension / Fréquence	115 V~, 60 Hz	
Ampérage	2.3 A	
Puissance u moteur	1/4 HP	
Débit d'air nominal	925 CFM*	
Contrôle de vitesse	3 Vitesses	
Température de couleur des LED	4000 K	
L'éclairage	600 LM	
Prise électrique supplémentaire (Daisy Chain)	N/A	Oui
Coup de pied support	Oui	
Longueur du cordon	10 pieds / 3 m	
Dimension unitaire (L) x (W) x (H)	10.7 x 12.4 x 13.3 pouces / 27.1 x 31.5 x 33.8 cm	
Poids de l'unité	9.3 lbs. / 4.2 kg	10.2 lbs. / 4.6 kg
Certification de sécurité	ETL/C-ETL	

*CFM (Cubic Feet per Minute): Pieds cubes par minute.

Si votre produit ne figure pas ci-dessus, veuillez consulter www.xpower.com pour plus d'informations.

XPOWER Garantie limitée (États-Unis)

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Produits de marque XPOWER-achetés aux États-Unis auprès des distributeurs autorisés une garantie limitée de 1 an. Contactez XPOWER pour confirmer les informations de garantie sur votre produit.

Cette garantie limitée couvre les défauts de matériaux et de fabrication dans vos produits de marque XPOWER, achetés **UNIQUEMENT AUX ÉTATS-UNIS**. La politique de garantie locale (le cas échéant) dans votre pays couvrira les produits achetés à l'extérieur aux États-Unis.

XPOWER Garantie limitée (États-Unis) (Suite)

IMPORTANT:

- (1) Veuillez terminer l'enregistrement de la garantie en ligne avant l'utilisation. Visitez www.xpower.com/service-support/warranty-registration.
- (2) Cette garantie limitée s'applique à son propre respect des délais. Contactez XPOWER ou visitez www.xpower.com pour plus d'informations.

Les éléments mentionnés, mais sans s'y limiter ci-dessous ne sont pas couverts par la garantie:

- (1) Cordon d'alimentation, filtres ou tout autre composant considéré comme « pièces consommables » par XPOWER.
- (2) Usage normale.
- (3) Les problèmes qui en résultent, directement ou indirectement, à la seule discrétion de XPOWER, de:
 - (3.1) Causes externes, comme un accident, un usage abusif ou des problèmes avec l'alimentation électrique.
 - (3.2) Le démontage, l'entretien ou la modification non autorisée par XPOWER.
 - (3.3) L'utilisation non conforme aux instructions du produit indiquées dans le manuel d'emploi.
 - (3.4) L'échec de suivre les instructions du produit ou de l'absence d'entretien nécessaire indiqué dans le manuel d'emploi.

Avant de contacter XPOWER, veuillez essayer une ou plusieurs des éléments suivants:

- (1) Consultez le manuel d'emploi et suivez les instructions du guide de dépannage.
- (2) Accédez www.xpower.com pour plus de conseils et d'informations qui pourraient être utiles pour répondre à vos problèmes.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire de XPOWER, veuillez:

- (1) Email info@xpower.com.
- (2) Appeler Département de service à la clientèle de XPOWER aux États-Unis au 855-855-8868 ou d'autres chiffres fournis sur www.xpower.com.
- (3) Visitez Siège social de XPOWER États-Unis au **668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 USA** ou l'adresse la plus récente fournie sur www.xpower.com.

Veuillez avoir également votre preuve d'achat originale et le numéro de série de votre produit lorsque vous contactez XPOWER.

Si vous êtes averti à retourner l'unité pour le service ou le remplacement, veuillez:

- (1) Demandez un numéro d'autorisation de retour de marchandise ou RMA (Return-Merchandise-Authorization).
- (2) Utilisez l'original ou un emballage équivalent, payez en l'avance les frais d'expédition à vos propres frais à l'adresse fournie par XPOWER, avec le RMA numéro sur l'étiquette d'expédition ou l'emballage.
- (3) Y compris toutes les pièces et composants d'origine.

XPOWER inspectera, évaluera et conseillera les réparations nécessaires et les coûts applicables, le cas échéant. Pour les produits sous garantie, nous paierons pour vous expédier le produit réparé ou remplacé (s) si vous utilisez une adresse dans les États-Unis. Sinon, nous vous expédierons le produit (s) à vos frais.

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: LEA Y GUARDE ESTE MANUAL ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

El usuario de productos eléctricos puede crear peligros que incluyen, pero no se limitan a, lesiones, incendios, descargas eléctricas. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar y/o perjudicar su funcionamiento y anular la garantía.


- Antes de operar, retire todo el material de embalaje y compruebe si hay algún daño que pudiera haber ocurrido durante el envío o cualquier artículo faltante.
- Revise la fuente de alimentación de su hogar para asegurarse de que coincide con las especificaciones del aparato.
- **NO** utilice ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su examen y/o reparación.
- Utilícelo únicamente en los tomacorrientes protegidos con interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI). Póngase en contacto con un electricista calificado para la verificación y / o la instalación de un receptáculo GFCI si es necesario.
- **NO** coloque el cable debajo de la alfombra. **NO** cubra el cable con alfombras, corredores o revestimientos similares. **NO** enrute el cable debajo de muebles o aparatos. Coloque el cable alejado del área de tránsito o de paso y donde no se vaya a tropezar.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, **NO** utilice este ventilador con ningún aparato de control de velocidad de estado sólido.
- **NO** toque este aparato ni el enchufe con las manos mojadas o mientras esté parado en agua.
- **NO** utilice el aparato en agua estancada.
- **NO** utilice el producto en áreas donde se utilice o almacene gasolina, pintura u otros bienes y objetos inflamables.
- **NO** inserte ni permita que objetos entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que podría dañar el aparato y anular la garantía.
- **NO** cubra la entrada o salida de aire del aparato.
- **NO** dirija el flujo de aire al rostro o cuerpo de personas.
- **NO** permita que los niños jueguen alrededor este aparato.
- **NO** mire directamente a una fuente de luz fuerte durante mucho tiempo puede causar daños en los ojos, por favor evite mirar directamente a la bombilla o fuente de luz LED.
- **APARATO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO** – Para reducir el riesgo de lesiones, desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.
- Retire el cable de alimentación del tomacorriente eléctrico agarrando y tirando solamente del extremo del enchufe del cable de alimentación, **NO** tire del cable directamente.
- **NO** intente reparar o ajustar cualquier función eléctrica o mecánica de este aparato, ya que esto puede resultar peligroso y anular la garantía.
- Si el aparato está dañado o funciona mal, **NO** continúe su uso. Desconecte el producto de la toma eléctrica. Consulte la guía de solución de problemas o póngase en contacto con XPOWER.
- Cuando el aparato no se encuentre en uso, almacénalo en un área seca, lejos de la exposición a la luz solar, temperatura extrema y humedad, así como de otros

Instrucciones de seguridad (Continuación)

ambientes extremos.

- **NO** apile más de cuatro unidades de este aparato.
- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (*por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D*).
- Se puede obtener un manual de instrucciones electrónico a través del sitio web del fabricante www.xpower.com.

Artículos incluidos

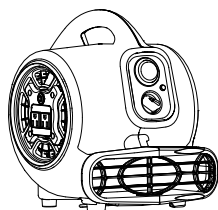


- Soplador De Aire
x 1



- Manual de usuario
x 1

Descripción de las piezas

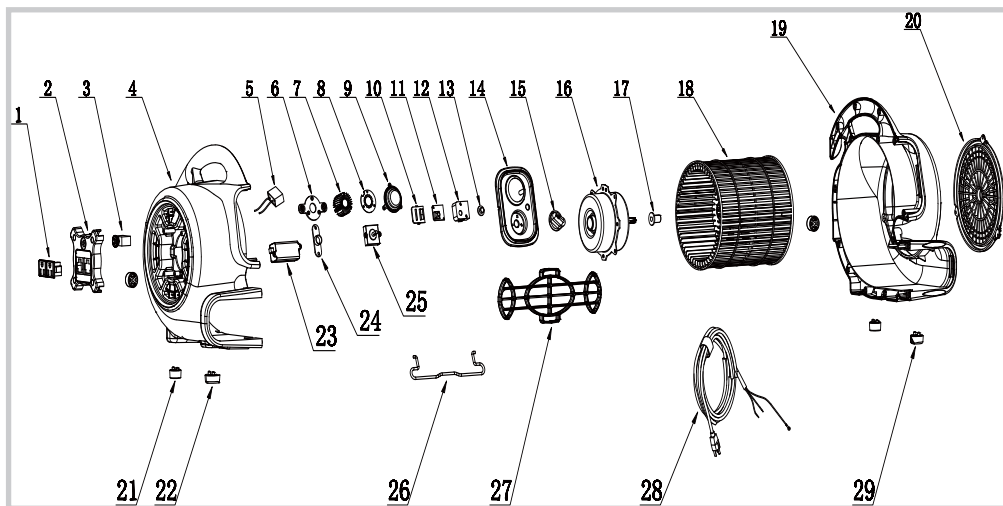


Descripción de las piezas (Continuación)

- | | | |
|---|--|---|
| (1) Enchufe* | (11) Interruptor de luz Placa PC | (21) Pies de goma A |
| (2) Cubierta de la rejilla de entrada (lado del motor)* | (12) Interruptor Placa PC | (22) Pies de goma B |
| (3) Protector de sobreintensidad* | (13) Tapa del botón | (23) Tableros del Controlador de Potencia |
| (4) Carcasa izquierda | (14) Placa del interruptor | (24) Retenedor del interruptor |
| (5) Condensador | (15) Perilla del interruptor del ventilador | (25) Interruptor de parada del ventilador |
| (6) Soporte disipador térmico | (16) Motor | (26) Soporte de patada |
| (7) Disipador térmico | (17) Casquillo | (27) Tapa de la rejilla de salida |
| (8) Tablero de luces | (18) Ventilador | (28) Cable de alimentación |
| (9) Pantalla de luz | (19) Carcasa derecha | (29) Pies de goma C |
| (10) Placa del interruptor Tapa de la caja | (20) Cubierta de la rejilla de entrada (lado del ventilador) | |

*** SOLO PARA LOS MODELOS P-230AL.**


Introducción del Soplador De Aire

- El XPOWER Lighted Air Mover produce una abundante capacidad de flujo de aire para trabajos pequeños y grandes para cualquier tamaño de ubicación.
- Es ideal para secar espacios reducidos, como rincones o cavidades para cableado o plomería, debajo de los mostradores, el interior de gabinetes, baños, interior de automóviles, etc.
- También está diseñado para la limpieza profesional de alfombras, trabajos de restauración de daños causados por el agua o uso doméstico.

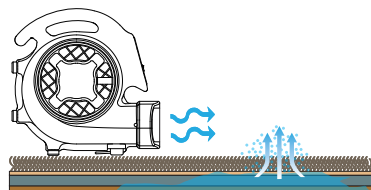


Manual de operaciones

Secado de un piso

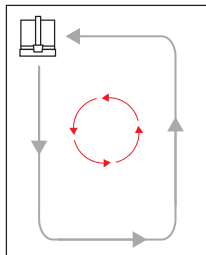

Una sola unidad:

Coloque el soplador de aire en la esquina para crear un flujo de aire circular.

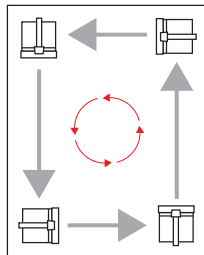


Múltiples unidades:

Coloque los sopladores de aire en las cuatro esquinas para crear un flujo de aire circular.

Manual de operaciones (Continuación)

Secado de una pared o techo

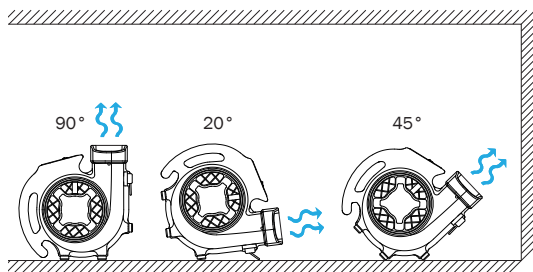


Múltiples posiciones de operación:*

El aire puede operar en diferentes posiciones, dirigiendo el flujo de aire a las áreas deseadas.

Placa de interruptor

Interruptor de velocidad

- Gire a la posición “OFF” para apagar el soplador de aire. Gire a cualquier posición de velocidad para encender el soplador de aire.
- Gire en el sentido de las manecillas del reloj para ajustar la velocidad deseada del ventilador.
- El ventilador cuenta con 3 velocidades, siendo: **1**, **2**, **3**. “**1**” es la velocidad más baja y “**3**” es la velocidad más alta.

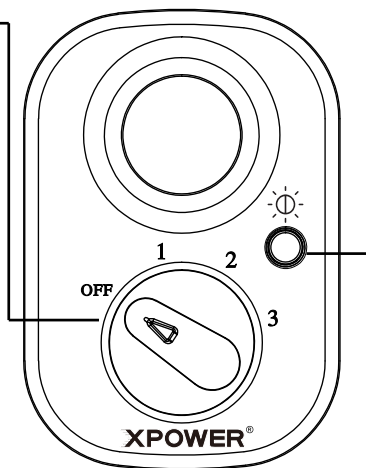


Control de la luz

- Pulse el botón para ajustar la luz deseada.
- Hay 3 niveles de luz: **Bajo - Medio - Alto - APAGADO.**

*** SOLO PARA LOS MODELOS P-230AL.**

Manual de operaciones (Continuación)

Receptáculo eléctrico adicional*

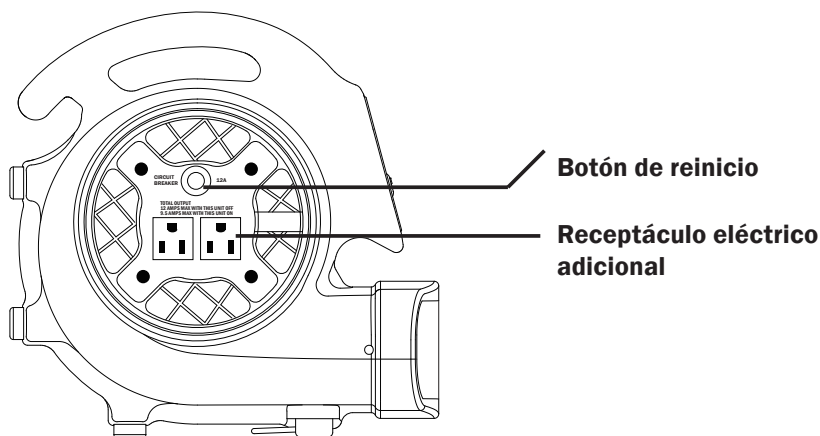

- Otros aparatos pueden conectarse a los receptáculos eléctricos adicionales y funcionar aun si el soplador de aire este encendido o apagado. Sin embargo, el amperaje total debe ser menor al amperaje indicado. Modelos diferentes pueden tener instrucciones diferentes.
- Si el soplador de aire o el aparato enchufado deja de funcionar, presione el **BOTÓN DE REINICIO** para reiniciar el circuito.

*** SOLO PARA LOS MODELOS P-230AL.**

Almacenamiento


Diagrama que muestra el almacenamiento del cable. A la izquierda, se ve el sopleador de aire con una flecha circular indicando el camino del cable. A la derecha, se muestra un cable con un clip que se utiliza para sujetarlo a la placa de interruptor.

Organización del cable

- Coloque el cable de alimentación alrededor de la placa de interruptor para guardarlo después de usarlo.
- Utilice el clip conveniente ubicado en el extremo del cable para asegurarlo en su lugar.


Manual de operaciones (Continuación)

Almacenamiento (Continuación)

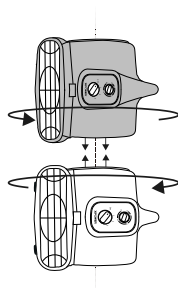

Apilar multiples unidades

- Apilar los sopladores de aire a los lados. Alinee las entradas de aire de ambos sopladores de aire.
- Gire el segundo soplador de aire unos 30°.

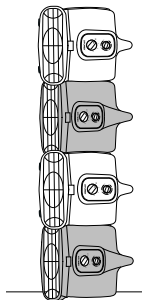

ADVERTENCIA

- NO apile más de cuatro unidades de este aparato.
- La función de apilamiento no esta segura durante el transporte.

Instrucciones de mantenimiento del usuario

Se recomienda un mantenimiento frecuente en este aparato. El incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede ocasionar una falla en el aparato e invalidar su garantía.

- Cuando no esté en uso, desenchufe y guarde el aparato en un lugar interior seco y fresco. Asegúrese de que esté fuera del alcance de los niños.
- Antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza, siempre desconecte el soplador de aire de su fuente de alimentación.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la superficie de la carcasa. No limpie la unidad directamente con agua.
- Compruebe si las cubiertas de la rejilla están limpias. Retire la suciedad o cualquier otro objeto que pueda bloquear la entrada y salida de aire.
- NO apile más de cuatro unidades de este aparato.

Guía para resolver problemas

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El soplador de aire no arranca	No hay electricidad.	Compruebe la fuente de alimentación.
	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Remueva y reconecte el cable de alimentación.
	La máquina está trabajando bajo una temperatura extrema.	Apague la máquina y desenchúfela. Deje que la máquina se enfríe hasta la temperatura normal.
	El cortacircuitos en el receptáculo eléctrico adicional salta.*	Retire todo aparato del receptáculo eléctrico adicional y presione “Reiniciar”.*
La unidad funciona pero la velocidad es anormal	La entrada o salida de aire está bloqueada.	Remueva lo que la bloquea.
La unidad funciona pero la luz no funciona.	No se enciende el interruptor de control de la luz.	Pulse el interruptor Light para encender la luz.

* La función de receptáculo eléctrico adicional no se aplica a todos los modelos mencionados en este manual.

Si la solución de problemas propuesto no resuelve su problema, por favor póngase en contacto con XPOWER o otras entidades autorizadas por XPOWER para obtener instrucciones más detalladas al respecto.

Especificación técnica

NÚMERO DE MODELO	P-230L	P-230AL
Voltaje / Frecuencia	115 V~, 60 Hz	
Amperaje	2.3 A	
Fuerza de motor	1/4 HP	
Clasificación del flujo de aire	925 CFM*	
Control de velocidad	3 Velocidades	
Température de couleur des LED	4000 K	
Iluminación	600 LM	
Toma eléctrica adicional (conexión en cadena)	N/A	Sí
Pie de apoyo o soporte	Sí	
Longitud del cable	10 pies / 3 m	
Dimensiones de la unidad (L) x (W) x (H)	10.7 x 12.4 x 13.3 pulgadas / 27.1 x 31.5 x 33.8 cm	
Peso de la unidad	9.3 libras / 4.2 kg	10.2 libras / 4.6 kg
Certificación de seguridad	ETL/C-ETL	

*CFM (Cubic Feet per Minute): Pies cúbicos por minuto.

Si su(s) producto(s) no está(n) listado(s) arriba, por favor visite la página web www.xpower.com para mayor información.

Garantía limitada de XPOWER (EE.UU.)

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Los productos de la marca XPOWER adquiridos en los Estados Unidos de distribuidores autorizados incluyen una garantía limitada de 1 año. Póngase en contacto con XPOWER para confirmar la información de su garantía sobre su(s) producto(s).

Esta garantía limitada cubre defectos en materiales y mano de obra en los productos de la marca XPOWER, comprados **ÚNICAMENTE EN LOS EE.UU.** La póliza de garantía local (si existiese) en su país cubrirá los productos adquiridos fuera de los Estados Unidos.

IMPORTANTE:

- (1) Por favor complete el registro de su garantía en línea antes de usar el aparato. Visite www.xpower.com/service-support/warranty-registration.
- (2) Esta Garantía Limitada se aplica a su tiempo apropiado. Póngase en contacto con XPOWER o visite www.xpower.com para obtener más información.

Los artículos mencionados pero no limitados a continuación no están cubiertos por la garantía:

- (1) Cable de alimentación, filtros o cualquier otro componente considerado como “partes consumibles” por XPOWER.
- (2) Uso y desgaste normal.
- (3) Problemas que resulten, directa o indirectamente, a discreción de XPOWER, relativos a:
 - (3.1) Causas externas como accidentes, abusos, mal uso o problemas con el suministro de energía eléctrica.
 - (3.2) Desmontaje, reparación o modificación no autorizada por XPOWER.
 - (3.3) Uso que no esté de acuerdo con las instrucciones del producto que se indican en el Manual de usuario.
 - (3.4) El incumplimiento de las instrucciones del producto o la falta de mantenimiento necesario señalado en el Manual de usuario.

Antes de ponerse en contacto con XPOWER, por favor trate una o más de las siguientes opciones:

- (1) Consulte este manual de usuario y siga las instrucciones de la guía de solución de problemas.
- (2) Acceda a www.xpower.com para obtener más consejos e información que podría ser útil para resolver sus problemas.

Si necesita ayuda adicional por parte de XPOWER, por favor:

- (1) Envíe un correo electrónico a info@xpower.com.
- (2) Llame al departamento de servicio al cliente de XPOWER EE.UU. al 855-855-8868 o otros números proporcionados en www.xpower.com.
- (3) Visite la oficina central de XPOWER EE.UU. en [668 S. 6th Ave., City of Industry, CA 91746 USA](#) o la dirección más reciente proporcionada en www.xpower.com.

Garantía limitada de XPOWER (EE.UU.) (Continuación)

Por favor tenga a la mano su comprobante de compra original y los números de serie de su(s) producto(s) cuando se ponga en contacto con XPOWER.

Si se le indica que debe proceder con la devolución de la unidad para su reparación o reemplazo, por favor:

- (1) Solicite un número de autorización de devolución de mercancías o RMA (Return-Merchandise-Authorization).
- (2) Utilice el embalaje original o uno equivalente, pague por adelantado los gastos de envío por su propia cuenta a la dirección proporcionada por XPOWER, con el número RMA en la etiqueta de envío o en el embalaje.
- (3) Incluya todas las piezas y componentes originales.

XPOWER inspeccionará, evaluará y determinará las reparaciones necesarias y el costo aplicable, si lo hubiere. Para los productos bajo garantía, la compañía pagará por el envío del (los) producto(s) reparado(s) o reemplazado(s) a usted, en caso de que utilice una dirección dentro de los Estados Unidos. En caso contrario, se le enviará el (los) producto(s) bajo su propio costo.



XPOWER Manufacture, INC.

668 S. 6th Ave.,

City of Industry, CA 91746 USA

www.xpower.com | 1-(855)-855-8868 | info@xpower.com

Read and save these instructions

Lisez et gadez ces instructions

Lea y guarde estas instrucciones

Index: NA-1-A50

Edition:1.2.Final